

Grifo electrónico mural 1 agua sensor LÁSER caudal sin ahorro de agua 6l/min Satinado



Descripción

- Grifo de un agua automático para lavabo con consumo estándar.
- Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura mediante sensor láser.
- Alimentación mediante corriente eléctrica.
- Construcción robusta antivandálica en latón acabado satinado.
- Se suministra con elementos de sujeción y accesorios.

Texto sugerido para prescripción

Grifo automático de lavabo 07361.220.S a un agua para instalación mural que se activa mediante un sensor láser incorporado al mismo y consumo de agua estándar. El grifo funciona mediante energía eléctrica a 220V 50/60 Hz. El cuerpo está fabricado en latón fundido cromado bajo norma EN248. Caño fijo con aireador sustituible M24. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: Ø46 mm x 240 mm fondo.

Componentes

- Componentes plásticos en POM y ABS. - Activación mediante sensor de láser. - Opera mediante una conexión a la red eléctrica. - Mando regulación en tiempo y distancia incluido. - Filtro plástico antipartículas incluido. - Con flexo M10 - Hembra 1/2"G de 60 cm. - CE. Cumple con las Directivas Europeas de Seguridad Eléctrica 2014/35/UE, Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/EU y de Productos de la Construcción 305/2011/UE según las normas EN817:2008 y EN 15091:2013.

Características técnicas

Paro automático por antivandalismo: Sí, regulable entre 3 y 33 segundos.

Material: Cuerpo de latón CW617N cromado

Cromado: Bajo norma EN248

Dimensiones: Ø46 x 240 fondo (mm)

Activación: Sensor láser de 5 a 23 cm

Rango de detección del sensor: de 5 a 23 cm

Alimentación: Conexión a red eléctrica

Voltaje/Frecuencia: AC 220V – 50/60Hz

Consumo en stand by: <2 mA

Caudal a 3 bar: 6 l/min

Presión de trabajo: 0.5 – 6 bar

Temperatura máxima recomendada: 60 °C

Temperatura de trabajo: 1 - 80 °C


Funcionamiento

Colocar las manos debajo del grifo. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El grifo se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Mantenimiento

Mantenimiento: utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el grifo deberá estar protegido de salpicaduras.

Esquema dimensional

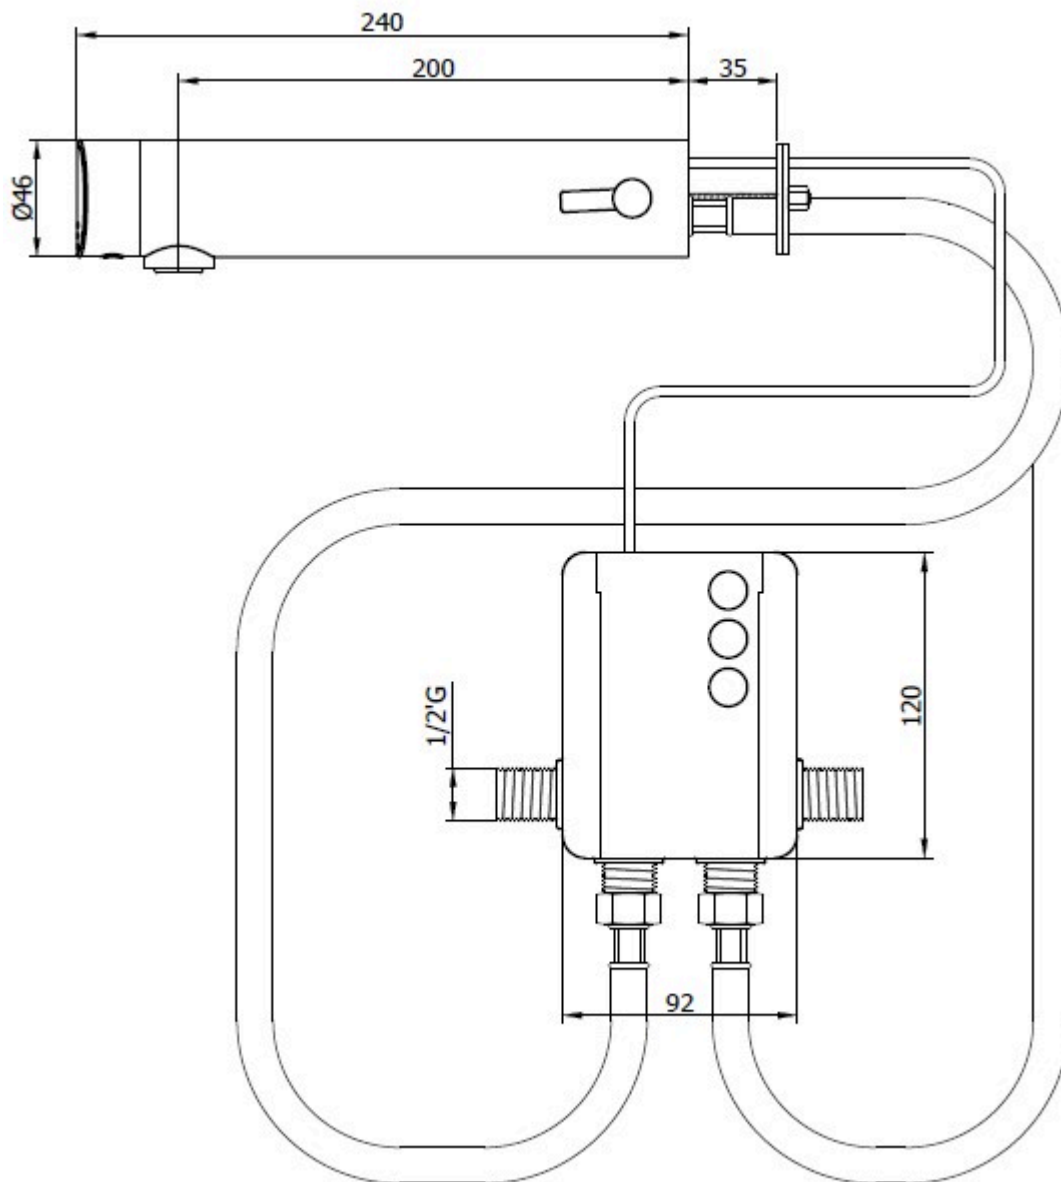

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07361.220.B



07361.220.LB



07361.220.LN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.